DIGITAL COOL

mpio

FY500

Instrukcja obsługi

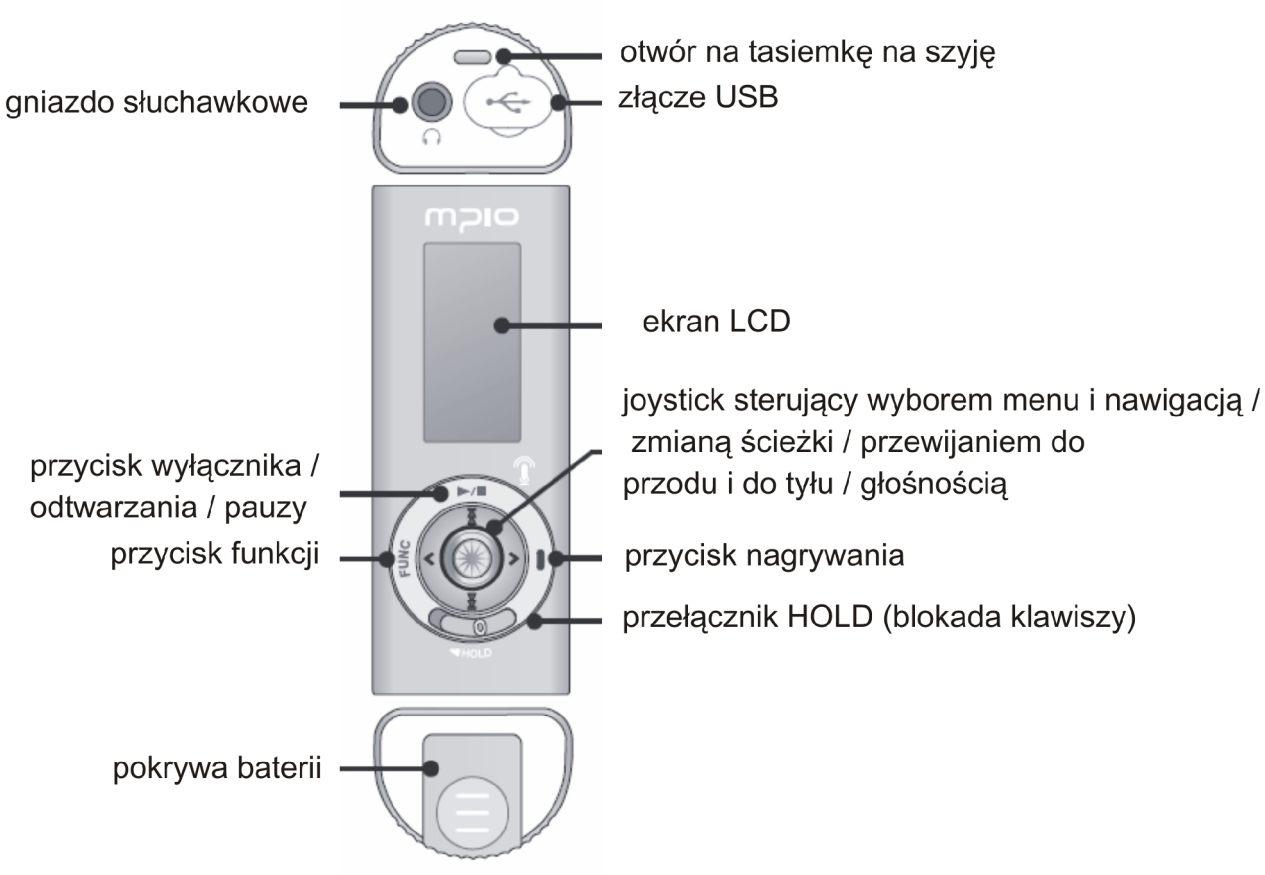
otwór na tasiemkę na szyję
gniazdo słuchawkowe
złącze USB
ekran LCD
joystick sterujący wyborem menu i nawigacją / zmianą ścieżki / przewijaniem do przodu i do tyłu / głośnością
przycisk wyłącznika / odtwarzania / pauzy
przycisk funkcji
przycisk nagrywania
przełącznik HOLD (blokada klawiszy)
pokrywa baterii

Wkładanie baterii

1. W celu otwarcia pokrywy baterii, naciśnij ją w kierunku wskazywanym strzałką.
2. Włóż baterię zachowując jej właściwą biegunowość +, – i zamknij pokrywę baterii. (1 bateria AAA)

***Uwaga*:**

– Nie przykładaj nadmiernej siły do pokrywy – może ulec uszkodzeniu.

Wykorzystanie joysticka

Działa przy naciśnięciu go w kierunkach **góra**, **dół**, **w lewo**, **w prawo** oraz przy **wciśnięciu** go.

Wciśnięcie joysticka: Naciśnij przycisk pośrodku lub naciśnij i przytrzymaj go.
Naciśnięcie u góry: Naciśnij joystick lub naciśnij i przytrzymaj go u góry.
Naciśnięcie u dołu: Naciśnij joystick lub naciśnij i przytrzymaj go u dołu.
Naciśnięcie z lewej: Naciśnij joystick lub naciśnij i przytrzymaj go z lewej strony.
Naciśnięcie z prawej: Naciśnij joystick lub naciśnij i przytrzymaj go z prawej strony.

Ekran LCD

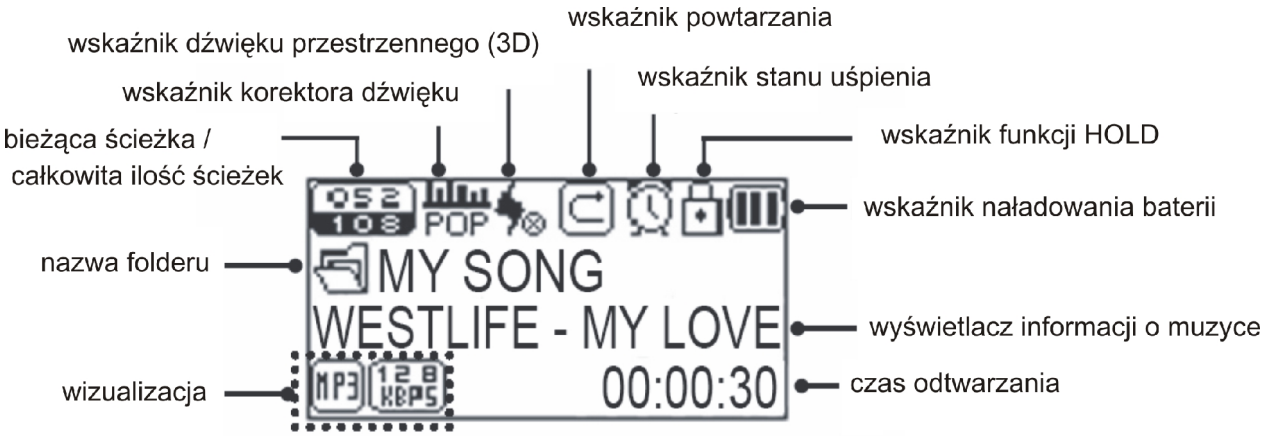

Podłączenie do PC kablem USB

Połącz kablem USB.

1 Podłącz FY500 do PC kablem USB w sposób ukazany na rysunku.
- Jeżeli kabel USB był odłączony od PC podczas instalacji sterownika USB lub w trakcie wykonywania komendy, może to spowodować złe funkcjonowanie.

2 Sterownik USB będzie instalowany z komunikatem „Wyszukiwanie nowego sprzętu". Ekran instalacji może się nie pojawić. W celu potwierdzenia instalacji, sprawdź menedżera urządzeń.

Potwierdzenie instalacji USB

- ***Windows 98/ME***:
  [Panel sterowania] - [System] - [Menedżer urządzeń] - [Stacje dysków] - MPIO FY500 USB Device
- ***Windows 2000/XP***:
  [Panel sterowania] - [System] – [Sprzęt] - [Menedżer urządzeń] - [Stacje dysków] - MPIO FY500 USB Device

Uwaga:

- Jeżeli system operacyjny Windows 98/98SE nie wykryje odtwarzacza FY500 automatycznie, zainstaluj sterownik USB ręcznie.

Korzystanie z funkcji dysku wymiennego

Ładowanie / pobieranie pliku

1 Przy wyłączonym zasilaniu połącz FY500 z kablem USB.
- Po podłączeniu, na ekranie LCD pojawi się ikona podłączenia.

2 W komputerze PC uruchom Eksplorator Windows
- W Eksploratorze Windows zostanie utworzona ikona dysku wymiennego.

3 Użytkownik może przechowywać i kasować dane oraz tworzyć foldery w taki sam sposób, jak na dysku twardym. W taki sam sposób do przechowywania danych mogą być wykorzystywane komendy „Kopiuj i wklej" oraz „Przeciągnij i upuść".

Kopiuj i wklej: Wskaż dane do przechowywania, kliknij prawym przyciskiem myszki. Wybierz „Kopiuj", a następnie „Wklej" na dysku wymiennym.

Przeciągnij i upuść: Wskaż dane do przechowywania, a następnie w celu przeciągnięcia danych na napęd dysku wymiennego, kliknij i przytrzymaj lewy przycisk myszki, który zwolnisz, gdy kursor znajdzie się nad dyskiem wymiennym.

***Przestroga*:**
- Rozłączenie kabla USB w trakcie ładowania lub pobierania pliku może spowodować złą pracę urządzenia.
- Kolejność wyświetlania plików muzycznych w Eksploratorze Windows, gdy wybierzesz dysk wymienny, może być inna od kolejności na aktualnej liście odtwarzania.
- Jeżeli w Eksploratorze Windows zmienisz nazwy plików muzycznych na 001***, 002***…, możesz ponownie odtwarzać je w kolejności numerów nazw plików.

Użycie dysku wymiennego

W celu bezpiecznego odłączania urządzenia od PC, zalecane jest, abyś przestrzegał poniższych wskazówek. Nieprzestrzeganie ich może skutkować uszkodzeniem danych lub złą pracą urządzenia.

- ***Użytkownicy Windows 98/98SE***
  - W Windows 98/98SE nie istnieje komenda bezpiecznego odłączenia sprzętu. Użytkownik musi poczekać na ukończenie przenoszenia pliku/ danych, a następnie odłączyć kabel USB.

Odłączanie kabla USB

1 Umieść kursor myszy na ikonie “Zatrzymaj urządzenie” (tray obok zegara) i kliknij prawym przyciskiem myszy.

2 Wybierz “Zatrzymaj urządzenie pamięci masowej USB”.

3 Z listy sprzętu wybierz pamięć masową USB i kliknij na przycisk **[Stop]**. Gdy pojawi się okienko “Zatrzymaj urządzenie”, wskaż urządzenie MPIO FY500 USB Device. Następnie kliknij na przycisk **[OK]** i rozłącz kabel USB.

***Uwaga*:**
- W Windows 2000, odłącz kabel USB przez kliknięcie na przycisk **[OK]** po ukazaniu się komunikatu “Bezpiecznie odłącz sprzęt”. W Windows XP, odłącz kabel USB po ukazaniu się komunikatu “Bezpiecznie odłącz sprzęt”.

Słuchanie muzyki

W celu odtwarzania muzyki (włączanie zasilania)

Po naciśnięciu na dłuższą chwilę ►/■ , po włączeniu urządzenia i pojawieniu się logo, ukazuje się ekran nawigacji. Wskaż plik, który chcesz odtwarzać.

Aby odtwarzać muzykę, naciśnij przycisk ►/■ .

W celu zatrzymania (wyłączanie zasilania)

Naciśnięcie przycisku ►/■ wstrzymuje odtwarzanie (pauza), a następnie urządzenie jest wyłączane automatycznie, jeżeli przez dalsze 3 minuty nie są podejmowane żadne operacje. (W przypadku ustawień domyślnych)

Urządzenie jest również wyłączane, jeżeli podczas odtwarzania zostanie na dłużej naciśnięty przycisk ►/■ .

***Uwaga*:**
- Czas automatycznego wyłączania może być zmieniany w ustawieniach. Możesz wejść do nich przez Menu.

Regulowanie głośności / Użycie przełącznika HOLD

W celu regulacji głośności

W celu regulacji głośności, podczas odtwarzania lub pauzy, naciskaj joystick w kierunku ∧/∨ .

***Uwaga*:**
- Głośność może być regulowana w zakresie od 00 do 40.
- W celu stopniowej regulacji głośności, naciskaj joystick pojedynczo, a w celu szybkiej zmiany głośności, naciśnij i przytrzymaj joystick.

Funkcja HOLD

Użycie funkcji HOLD blokuje podczas odtwarzania działanie innych przycisków.

Aby użyć funkcję HOLD, przesuń przełącznik

w kierunku wskazanym strzałką.

***Uwaga*:**
- Jeżeli aktywna jest funkcja HOLD, inne przyciski nie będą działać, a na ekranie LCD pojawi się ikona ukazana po prawej stronie.
- W celu wyłączenia funkcji HOLD, przesuń przełącznik w kierunku przeciwnym do wskazywanego strzałką.

Zmiana trybu pracy

1 W trakcie odtwarzania lub czasie pauzy, naciśnij i przytrzymaj przycisk **FUNC**.

2 Naciśnięcie przycisku FUNC może zmienić tryb pracy z odtwarzania muzyki na słuchanie radia i na odwrót.

Nagrywanie głosu (dyktafon)

1 W celu przełączenia do trybu VOICE (dyktafon), w czasie pauzy naciśnij przycisk **REC**.
- Nagrywanie głosu nie działa podczas odtwarzania muzyki.

2 W celu wstrzymania nagrywania, naciśnij przycisk ►/■ . Naciśnij przycisk ►/■ ponownie, w celu wznowienia nagrywania.

3 W celu zatrzymania nagrywania po zapisaniu zarejestrowanego pliku, naciśnij przycisk **REC**.

Uwaga:

- Pliki zostaną zapisane w kolejności VOICE001, VOICE002, etc i będą przechowywane w folderze RECORD jako pliki WAV.
- Podczas zachowywania plików z zapisem głosu, nagrywania zatrzyma się automatycznie, gdy urządzenie nie będzie dysponowało wystarczającą ilością wolnej pamięci.
- Naciśnięcie przycisku REC w trybie FM uruchomi nagrywanie z radia. Pamiętaj, aby korzystać z zapisu głosu w formacie MP3.
- Pamięć nagrywania głosu (dyktafonu) jest ograniczona do 64MB dla każdego nagrania. W przypadku, gdy rozmiar nagrania dźwiękowego przekroczy 64 MB, plik zostanie automatycznie zapisany, a nagrywanie jest kontynuowane przez utworzenie nowego pliku.
  Przeprowadzenie tej operacji wymaga ok. 2 sekund i w tym czasie nagrywanie głosu jest wstrzymane.

Korzystanie z trybu nawigacji

Korzystanie z funkcji nawigacji pozwala na łatwiejsze wyszukiwanie folderów i plików.

1 W celu wejścia do trybu nawigacji, w trakcie odtwarzania lub podczas pauzy naciśnij joystick.
- Na ekranie LCD pojawia się lista plików.

2 Wskaż plik lub folder do odtwarzania.
- ***Wejście do folderu***: Po wskazaniu folderu, wciśnij joystick lub skieruj go w kierunku ▶▶|.
- ***Wyjście z folderu***: Popchnij joystick w kierunku |◀◀ .

3 W celu wybrania **Play Now** (odtwarzaj teraz), naciśnij przycisk FUNC i przesuń joystick w kierunku ∧/∨ i odtwarzaj plik przez przesunięcie joysticka w kierunku ▶▶| lub wciśnięcie go do dołu. Aby odtwarzać, możesz również nacisnąć przycisk ▶/■ .
- Naciskając przycisk ▶/■ lub wciskając joystick bez wybrania wyskakującego menu, albo też popchnięcie joysticka w kierunku ▶▶| , spowoduje odtwarzanie wybranego pliku.

***Uwaga*:**

– W celu wyjścia z trybu nawigacji, popchnij joystick w kierunku |◀◀.

Ustawienie listy My List

1 Naciśnij przycisk **FUNC** po przejściu w trybie nawigacji do żądanego folderu lub pliku.
– Pojawia się wyskakujące menu.

2 Naciśnij joystick w kierunku ∧/∨, w celu wskazania opcji **Add to List** (dodaj do listy) i wciśnij joystick, aby dodać wybrane pozycje do listy My List.
- Ikona wybranego pliku zmienia się na (→).
- Plik wybrany do listy My List sprawdzaj wykorzystując tryb nawigacji (Navigation Mode).

3 W trybie nawigacji wprowadź listę My List i odtwarzaj wybrane pliki.

4 W celu usunięcia pliku z listy My List, do jego wskazania wykorzystaj tryb nawigacji. Następnie, naciśnij przycisk **FUNC** i wybierz opcję **Off the List** (usuń z listy).

Usuwanie pliku

1 Po przejściu w trybie nawigacji do pliku, który chcesz usunąć, naciśnij przycisk **FUNC**.
 Pojawia się wyskakujące menu.

2 Popychaj joystick w kierunkach ∧/∨, w celu wybrania opcji **Delete** (kasuj), a następnie popchnij joystick w kierunku ▶▶| lub wciśnij go pionowo do dołu.

3 Popychaj joystick w kierunkach ∧/∨, w celu wybrania odpowiedzi potwierdzającej **YES** w okienku **DELETE THE FILE ARE YOU SURE?** (czy jesteś pewien, że chcesz usunąć plik), a następnie popchnij joystick w kierunku ▶▶|, lub wciśnij go pionowo do dołu, aby wykonać usunięcie pliku.
- Wskaż **NO**, aby anulować kasowanie.

4 Wybrany plik zostanie skasowany.

Uwaga:
- W celu anulowania kasowania, opuść tryb nawigacji.
- Jeżeli muzyczny plik znajduje się na liście MY LIST, jest on kasowany również w przypadku kasowania pliku muzycznego w trybie nawigacji.
- Jeżeli plik muzyczny jest usuwany z listy MY LIST, nie zostanie on usunięty w trybie nawigacji.

Słuchanie radia FM

Aby przełączyć urządzenie do trybu FM, naciśnij i przytrzymaj przycisk **FUNC**.

Ręczne przeszukiwanie częstotliwości radiowych (tryb skanowania)

– W celu zmiany odbieranej częstotliwości, popchnij joystick w kierunku |◀◀/▶▶| .

Automatyczne przeszukiwanie częstotliwości radiowych (tryb skanowania)

- W celu automatycznego przeszukiwania odbieranych częstotliwości popchnij i przytrzymaj joystick w kierunku ⏮/⏭.

***Uwaga*:**

- Zmiana kroku, z którym przeszukiwane są częstotliwości może być ustawiona w menu ustawień [FM Radio]/[Seek Step].

Zachowanie ustawionego kanału

Funkcja zachowania wybranej częstotliwości

1 Jeżeli podczas słuchania radia FM zostanie wciśnięty joystick, pojawi się ekran **Save channel** (zapisz kanał).

2 Naciśnij joystick w kierunku ∧/∨, w celu wskazania numeru kanału. Przechyl joystick w kierunku ⏭ lub go wciśnij, w celu zapisania częstotliwości.

***Uwaga*:**

- Tryb FM radio nie może być wprowadzony przy niskim poziomie naładowania baterii.
- Można zapisać do 20 kanałów.
- Zachowane kanały mogą być sprawdzane w menu [FM Radio] - [Save channel].
- Zachowanie kanału jest dostępne również w menu radia FM. (patrz strona 38)
- Kanał FM nie może być usuwany, ale nowa częstotliwość może być zapisana w kanale, który poprzednio był wykorzystany do zapisania innej częstotliwości.

Zmiana zapisanej częstotliwości radiowej

1 Po ukazaniu się ekranu zapisywania kanału, naciśnij joystick, w celu wybrania numeru zapisanego kanału, a następnie popchnij joystick w kierunku ⏭.

2 W okienku **OVERWRITE** (nadpisać), popchnij joystick w kierunku ∧/∨, aby wybrać ‘YES’, a następnie popchnij go w kierunku ⏭ lub wciśnij pionowo do dołu, aby przeprowadzić funkcję napisania.

Słuchanie zapisanych kanałów (tryb kanałów - Channel Mode)

Naciśnij przycisk **FUNC**, aby zmienić tryb odbierania (SCAN - CHANNEL).

1 W celu wybrania trybu kanałów CHANNEL MODE, naciśnij przycisk **FUNC**.

2 W celu poruszania się pomiędzy zapisanymi częstotliwościami (kanałami), naciskaj joystick w kierunkach ⏮/⏭.

3 Zapisany kanał jest wybierany.

***Uwaga*:**

– Jeżeli nie ma zapisanej żadnej częstotliwości (kanałów), na ekranie pojawi się komunikat **NO CHANNEL!!**, a urządzenie pozostanie w trybie skanowania (SCAN).

Nagrywanie z radia FM

Nagrywanie wybranych programów z radia FM

1 W trakcie słuchania radia, naciśnij przycisk **REC**, aby rozpocząć nagrywanie z radia FM.

2 W celu wstrzymania nagrywania (pauza), naciśnij przycisk ▶/■ . W celu wznowienia nagrywania, naciśnij ponownie przycisk ▶/■.

3 Aby zatrzymać nagrywanie po zapisaniu zarejestrowanego pliku, naciśnij przycisk **REC**.

***Uwaga*:**
- Nagrywane pliki będą zapisywane kolejno jako FM001, FM002, etc i zostaną zachowane jako pliki WAV w folderze RECORD.
- Podczas zapisywania nagrywanych plików, nagrywanie zostanie automatycznie zatrzymane, gdy urządzenie nie będzie dysponowało wystarczająca ilością wolnej pamięci.
- Pamięć nagrywania głosu (dyktafonu) jest ograniczona do 64MB dla każdego nagrania. W przypadku, gdy rozmiar nagrania dźwiękowego przekroczy 64 MB, plik zostanie automatycznie zapisany, a nagrywanie jest kontynuowane przez utworzenie nowego pliku. Przeprowadzenie tej operacji wymaga ok. 2 sekund i w tym czasie nagrywanie głosu jest wstrzymane.

Menu ustawień

Aby wejść do menu, naciśnij i przytrzymaj joystick.

***Wybieranie menu*:** Naciskaj joystick w kierunkach ∧/∨, co spowoduje przesuwanie podświetlenia.

***Wchodzenie do menu*:** Aby wejść do menu, popchnij joystick w kierunku ▶▶| lub go wciśnij.

***Zmiana ustawień*:** Aby zmienić ustawienie, popychaj joystick w kierunkach ∧/∨.

***Zapisanie zmienionych ustawień*:** Aby zapisać zmienione ustawienia, popchnij joystick w kierunku ▶▶| lub go wciśnij.

***Przejście wstecz w drzewie menu*:** Przechyl joystick w kierunku |◀◀.

***Anulowanie zmian ustawień*:** Przesuń joystick w kierunku |◀◀, aby wyjść z menu bez zachowania ustawień.

***Audio*:** Ustawienie efektów dźwiękowe

***FM Radio*:** Ustawienie opcji dla trybu radia FM

***Recording*:** Ustawienie opcji dla trybu nagrywania głosu (dyktafon)

***Display*:** Ustawianie opcji ekranu

***System*:** Zmiana ustawień systemu

Ustawianie nagrywania

Ustawianie jakości nagrywanego dźwięku

Ustaw jakość nagrywanego głosu.

1 Wybierz w menu **Recording** (nagrywanie).

2 Popchnij joystick w kierunku ∧/∨, w celu wybrania opcji **Voice-Quality** (głos - jakość), a następnie popchnij joystick w kierunku ▶▶| lub wciśnij go, w celu wejścia.

3 Popchnij joystick w kierunku ∧/∨, w celu wybrania jakości głosu, a następnie popchnij joystick w kierunku ▶▶| lub wciśnij go, w celu zapisania ustawienia. Po zapisaniu, urządzenie powróci do swojego poprzedniego menu.

Formatowanie

FY500 możesz sformatować z komputera PC pracującego pod Windows, korzystając z narzędzia MPIO Utility.

1 Włącz zasilanie FY500 i podłącz go do komputera PC, wykorzystując kabel USB.

2 Kliknij podwójnie na ikonę **MPIO Utility** na pulpicie.

3 Kliknij na przycisk **[Format & Config]** (formatuj i konfiguruj).

4 Kliknij na przycisk **[OK]**.

5 Kliknij na przycisk **[Start]**.

6 Kliknij na przycisk **[OK]**.

7 Po ukończeniu formatowania, kliknij na przycisk **[OK].**

8 Kliknij na przycisk **[Close]** (zamknij).

9 Po pojawieniu się ukazanego komunikatu “Bezpiecznie odłącz sprzęt”, kliknij na przycisk **[OK]**.

10 Po kliknięciu na przycisk **[OK]**, formatowanie i konfigurowanie (przywrócenie ustawień domyślnych) zostało ukończone. Możesz odłączyć urządzenie od PC.

***Uwaga*:**

- Narzędzie MPIO Utility nie może być uruchamiane pod systemem MAC OS.